

GUIA DE USO	
ALIMENTO	DICAS PARA O PREPARO
Pão	Processe até (2) duas fatias por vez. Quebre as fatias em pedaços.
Legumes	Corte em pedaços. Processe até 1 xícara.
Chocolate em barra	Processe 1/2 xícara. Corte em pedaços.
Ovo cozido (duro)	Retire a casca. Corte em 4 pedaços. (Processe de 2 a 3 ovos)
Alho	Descasque. Processe até uma cabeça cortando os dentes ao meio.
Nozes / Amendoim	Processe 1 xícara por vez. Para uma textura mais grossa, use menor quantidade.
Cebola	Descasque até duas cebolas e corte-as de 6 a 8 pedaços.
Salsinha (só folhas)	Lave e Seque. Coloque 1/2 a 3/4 de xícara.
Pimentão	Remova sementes. Corte em pedaços. Pimentões são processados rapidamente.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a BLACK&DECKER do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeitos de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

2- A BLACK&DECKER restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste normal durante a vigência da garantia.

3- A BLACK&DECKER obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas BLACK&DECKER.

3.1 Postos de assistências técnicas autorizadas são aqueles credenciados pela Black & Decker e indicados pelo **Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644**. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black & Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black & Decker.

3.2 Postos de assistências técnicas não autorizadas são os que não estão credenciados pela Black & Decker e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black & Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

4- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do aparelho ou para conduzi-lo a assistência técnica autorizada de sua escolha, não se responsabilizando a BLACK&DECKER pelos riscos de transporte. Nota: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black & Decker.

5- A Black & Decker do Brasil, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

6- Produto exclusivo para uso doméstico.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA

1- O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1.1 Se o consumidor ou usuário utilizar o produto em desacordo, sem a estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black & Decker.

1.2 A BLACK&DECKER declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo ou por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela BLACK&DECKER.

1.3 Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e com-ponentes não originais, ou acessórios não recomendados pela Black & Decker.

1.4 Em caso de uso profissional e ou excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada Black & Decker.

1.5 Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.

SERVIÇOS OU REPAROS


Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos BLACK&DECKER. Ligue: 0800-7034644 ou consulte nosso site: www.blackanddecker.com.br, para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda
ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1
Bairro Distrito Industrial II
CEP 38064-750 - Uberaba MG
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98

Conheça toda a linha de produtos
BLACK & DECKER.

Visite nosso site:
www.BlackandDecker.com.br

**BlackandDecker.com.br**
0800-703-46-44

Fabricado na China.



PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas, incluindo o que segue:

1. Leia atentamente todas as instruções.
2. Não permita, em hipótese alguma, que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
3. As lâminas são afiadas, utilize com cuidado, mantenha fora do alcance de crianças.
4. Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a voltagem está compatível com as especificações do produto.
5. Mantenha o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
6. Para evitar lesões pessoais, nunca coloque a lâmina afiada na jarra antes de haver colocado a base no lugar apropriado. Assegure-se de que tanto o motor como a lâmina afiada não estejam mais em movimento antes de retirar a tampa.
7. Evite operar o motor continuamente por mais de um minuto por vez.
8. Verifique se não há nenhum objeto dentro da jarra antes de utilizá-lo.
9. Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periódica em uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
10. Este produto é exclusivamente para uso doméstico. O uso indevido implica em perda de garantia.
11. Não use produtos elétricos próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes em que haja gases explosivos.
12. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela Black&Decker.
13. Não use qualquer peças ou acessórios não recomendados pela Black&Decker.
14. Não utilize o aparelho se o mesmo estiver danificado. Não utilize o aparelho se o plugue e/ou cabo elétrico estiverem danificados. Para a compra ou substituição do plugue e/ou cabo elétrico, leve o aparelho a uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
15. Nunca puxe o cabo elétrico para desligá-lo da tomada; segure o plugue e puxe. Não carregue o aparelho pelo cabo elétrico.
16. Tenha cuidado para que o cabo elétrico ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
17. Para se desfazer do produto fora de uso, jamais jogue-o ao fogo. Não incinerá-lo. Isto pode causar acidentes sérios (incêndio, estouro ou liberação de gases).
18. Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
19. Nunca mergulhe qualquer parte do aparelho em água ou outro líquido.
20. Não deixe o cabo elétrico dependurado sobre a borda da mesa ou balcão, nem sobre superfícies quentes.
21. Não use o aparelho ao ar livre.
22. Não há peças aproveitáveis pelo usuário dentro do aparelho.

INSTRUÇÕES DE USO


Antes do primeiro uso:

1. Tire o produto cuidadosamente da embalagem.
2. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de danos ou defeito nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que possam afetar o funcionamento do aparelho.

3. Não utilize o aparelho se houver alguma peça defeituosa ou danificada.
4. Qualquer peça defeituosa ou danificada deverá ser separada ou substituída por um técnico autorizado Black&Decker.
5. Nunca troque ou utilize peças que não sejam as originais, para peças de reposição procure uma assistência técnica autorizada Black & Decker.
6. Para montar, coloque o aparelho sobre qualquer superfície plana.
7. Coloque a jarra (fig. 4) na base (fig. 7) e alinhe a jarra com a base.
8. Gire a jarra (fig. 4) no sentido anti-horário até que ela se trave.
9. Encaixe a lâmina (Fig. 2) no eixo (fig. 3). Cuidado para não tocar na lâmina (fig. 2), pois ela é extremamente afiada.
10. Coloque o alimento a ser processado na jarra (fig. 4).
11. Esse processador foi projetado para processar até uma xícara de alimento seco por vez.
12. As quantidades variam de acordo com o tipo de alimento. (veja guia de uso)
13. Quantidades maiores devem ser processadas em pequenas porções de cada vez.
14. Coloque a tampa (fig. 1) sobre a jarra (fig. 4) com a trava de segurança alinhada com o encaixe da base. Acomode a tampa dentro do encaixe da base e gire totalmente em sentido anti-horário até que ela se trave.
15. Pressione o botão de pulsar por alguns segundos. Tenha cuidado ao processar os alimentos. A maior parte dos alimentos podem ser processados entre (5 a 25) segundos. Para que os alimentos fiquem mais inteiros, pressione o botão pulsar repetidamente.
16. Certifique-se de que a lâmina tenha parado por completo antes de retirar a tampa ou antes de introduzir qualquer objeto ou a mão dentro da jarra. Retire a lâmina segurando o eixo de plástico e puxando-o para cima em linha reta antes de esvaziar o conteúdo da jarra.
17. Use uma espátula para remover os alimentos processados no aparelho.
18. Se o processador não funcionar,verifique se a trava de segurança da jarra (fig. 9) e da tampa (fig.6) estão em posição correta.
19. Não use a jarra (fig. 4) para guardar o alimento.

COMO MONTAR SEU MINI PROCESSADOR BLACK&DECKER

1. Se o produto vier com os componentes desmontados, certifique-se que os mesmos sejam montados e fixados antes de usar. Veja a seguir as descrições gerais do produto.

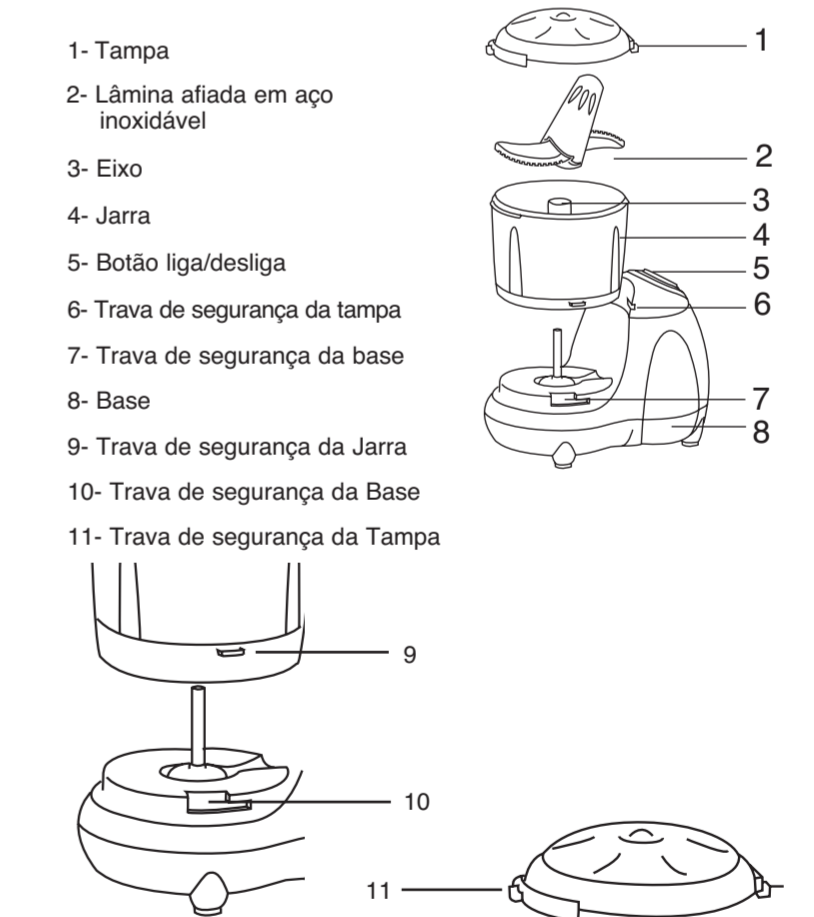

Não tente remover a cobertura do botão revestido (fig. 5) nem desmontar ou consertar o aparelho. Em caso de necessidade procure uma assistência técnica autorizada Black&Decker. A não adoção dessas precauções pode resultar em incêndio, choque elétrico e acidentes pessoais.

GUIA DE CUIDADO

Lave a jarra, a lâmina e a tampa após cada uso, com água e sabão ou na lava-louças. Limpe a base (alojamento do motor) apenas com um pano úmido. Quando o aparelho não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada. Como a lâmina é extremamente afiada, guarde-a no aparelho.

Guia para utilização de fios e extensão nos produtos Black&Decker		
Tipo de fio	Até 5 Metros	De 5 a 10 Metros
Paralelo	2 x 1,0 mm ²	2 x 1,5 mm ²